SoftBank SELECTION

ワイヤレスモノラルヘッドセット for Girls

SB-WM51-GRCP

取扱説明書

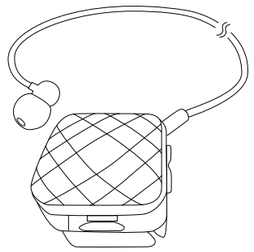

この度は、「SoftBank SELECTION ワイヤレスモノラルヘッドセット for Girls」(以下「本製品」といいます) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ●本製品をご使用の前に、本書および「重要なお知らせ」を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- ●本書および「重要なお知らせ」をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

※お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。

UD FONT 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

はじめに

パッケージの中を確認する

- ・ヘッドセット ×1
- ・イヤーピース (S・M・L) ×1
- ・着せ替え用パネル (パールホワイト・ブラック・ピンク) ×1
- ・microUSBケーブル ×1
- ・取扱説明書 ×1 (本書)
- ・重要なお知らせ/保証書 ×1

※イヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。
※着せ替え用パネルのピンクはヘッドセットに装着されています。

絵表示の意味

☑	ご利用時に確認していただきたいことを示します。
?	ご利用時にお困りの際にご確認ください。

各部の名前

■ヘッドセット

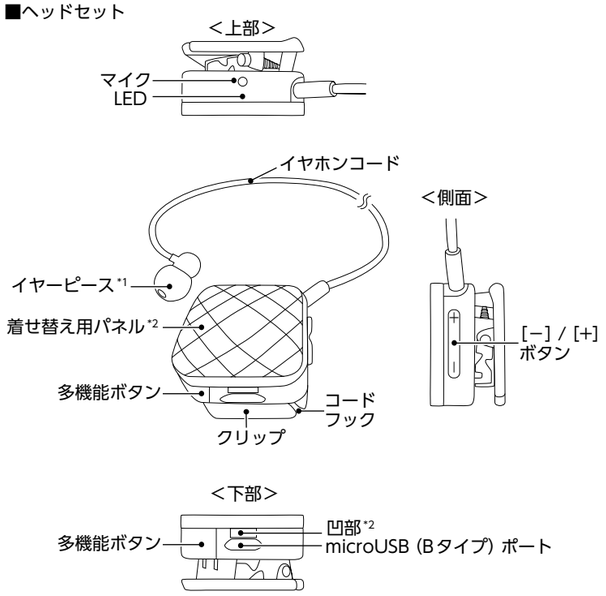

*1:お買い上げ時には、Mサイズが装着されています。耳にフィットしない場合、SサイズまたはLサイズに交換してください。
*2:お好みに応じて、パールホワイトまたはブラックのパネルに交換してください。凹部に爪を入れて外すと、簡単に取り外せます。爪を傷つけないようにご注意ください。

WM51V01_201306AO

本製品の準備

1 充電する

① ヘッドセットを、起動しているパソコンなどにmicroUSBケーブルで接続する

※パソコンがスタンバイモードになっていると、充電できません。
※別売のSoftBank SELECTION USB 充電ACアダプタ 01 (型番：SB-AC06-HDUS) を使って、充電することもできます。

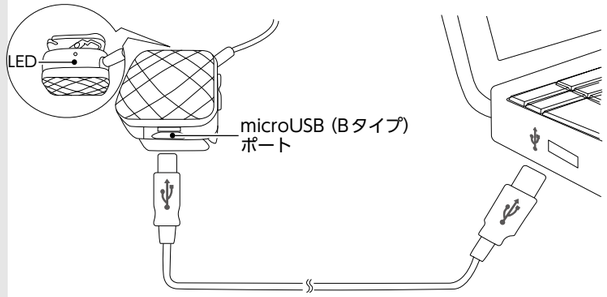

☞ LEDが赤で点灯します。充電は約2時間30分で終了し、LEDが消灯します。

☑ ヘッドセットのバッテリー残量がゼロの状態で充電を開始した場合、すぐにはLEDが点灯しない場合がありますが、しばらくすると点灯します。

② LEDが消灯したら、microUSBケーブルを取り外す

☑ LEDが消灯したら、すぐにmicroUSBケーブルを取り外してください。

2 ヘッドセットを装着する

クリップで衣類を挟み、イヤホンを耳に装着する

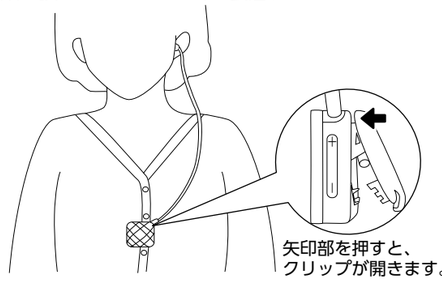

3 Bluetooth機器を登録 (ペアリング) して接続する

電源を切った状態で、多機能ボタンを約2秒間押す

LEDが点灯し、速い速度で青色に点滅して、自動的に登録モードになります。

※対応機種を8台まで登録できます。詳しくは、裏面「複数の対応機種で使用する」をご覧ください。

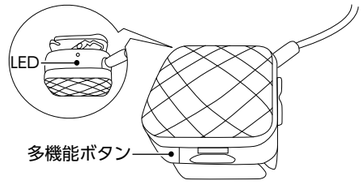

本書では、iPhone 5とSoftBank 107SHを例に説明します。この他の対応機種をお使いの場合、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

? **登録・接続がうまく行えない場合**
ヘッドセットの電源を切って、再度 3 から操作を行ってください。
※登録モードに切り替わってから3分以内で登録と接続を完了しなかった場合も、操作をやり直してください。

iPhone 5の場合

① iPhone 5のホーム画面で [設定] をタップする

☞ [設定] 画面が表示されます。

② [Bluetooth] をタップする

☞ [Bluetooth] 画面が表示されます。

③ [Bluetooth] が [オフ] の場合は、[オン] にする

☞ 自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、デバイス欄に「SB-W... ペアリングされていません」と表示されます。
※[Bluetooth] がすでに [オン] だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。

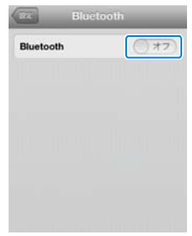

④ [SB-W... ペアリングされていません] をタップする

☞ 接続が完了すると、デバイス欄に「SB-WM51-... 接続されました」と表示されます。

ヘッドセットをご利用いただけます。

☑ PINコードの入力画面が表示された場合
「0000」を入力してください。

SoftBank 107SH (Androidスマートフォン) の場合

① SoftBank 107SHのホーム画面の [アプリ] シートで、[設定] をタップする

☞ [設定] 画面が表示されます。

② [その他の設定] をタップする

☞ [その他の設定] 画面が表示されます。

③ [Bluetooth] をタップする

☞ [Bluetooth] 画面が表示されます。

④ [Bluetooth] が [OFF] の場合は、タップして [ON] にする

☞ 自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、一覧に「SB-WM51-GRCP」と表示されます。
※[Bluetooth] がすでに [ON] だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。

⑤ [SB-WM51-GRCP] をタップする

☞ 接続が完了すると、「ペアリングされたデバイス」に「SB-WM51-GRCP 接続」と表示されます。

ヘッドセットをご利用いただけます。

☑ PINコードの入力画面が表示された場合
「0000」を入力してください。

? **ヘッドセットに通話が転送されない場合**
スマートフォンのハンズフリー通話がオンに設定されていないと、通話はヘッドセットに自動転送されません。次の操作で設定してください。
[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]→ ☰ →[常にハンズフリー通話]をタップします。

本製品の使用

電源を入れる・切る

多機能ボタンを約2秒間押す

☑ 対応機種に未接続の状態で3分経過すると、自動的に電源が切れます。

再接続する

対応機種との接続が解除され、最後に接続していた対応機種*と接続する場合

多機能ボタンを短く1回押す

※あらかじめ対応機種のBluetooth設定をオンにしておく必要があります。

☞ 最後に接続していた対応機種*と再接続されます。

*：複数の対応機種で使用しているときに、以前接続した対応機種と再接続したい場合は、対応機種で再接続の操作を行ってください。詳しくは、右記「複数の対応機種で使用する」の「■接続が解除された対応機種と再接続する」をご覧ください。

電話を使う

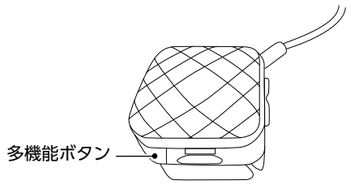

■電話をかける

対応機種で発信操作を行う

※対応機種とヘッドセットのどちらで通話を開始するかを発信時に選択できる対応機種もあります。詳細については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

■電話を受ける・切る・拒否する

多機能ボタンを次のとおり押す

電話を受ける： 着信時に1回押す
電話を切る： 通話中に1回押す
着信を拒否する： 着信時に素早く2回押す

■割込通話

多機能ボタンを次のとおり押す

割込通話を受ける
- **通話中の電話を保留にする場合**：着信時に1回押す
- **通話中の電話を終了する場合**：着信時に素早く2回押す

割込通話と保留中の通話を切り替える：通話中に素早く2回押す

※割込通話を契約している場合のみ使用できます。

音量を調整する

[−] / [+] ボタンを押す

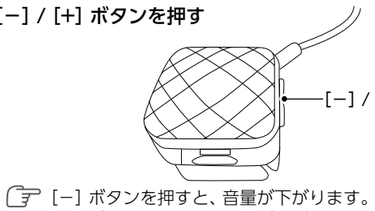

☞ [−] ボタンを押すと、音量が下がります。
[+] ボタンを押すと、音量が上がります。

音楽を聴く

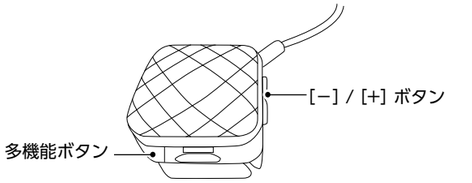

■音楽を再生/一時停止する

多機能ボタンを次のとおり押す

再生する*： 1回押す
※曲を選択して再生する場合、対応機種のメディアプレーヤーで操作します。

一時停止する：1回押す

*:対応機種によっては、メディアプレーヤーでの再生を、対応機種とヘッドセットのどちらで開始するかを設定したり、対応機種による再生とヘッドセットによる再生を、再生中に切り替えたりできます。詳しくは、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

■次の曲/前の曲を選択する

再生中に、[−] / [+] ボタンを約2秒間押す

※一部の対応機種では使用できません。

☞ [−] を押すと、前の曲が再生されます。
[+] を押すと、次の曲が再生されます。

Siri/音声コントロールを使う

多機能ボタンを素早く2回押す

※Siriや音声コントロール機能がある対応機種でのみ使用できます。

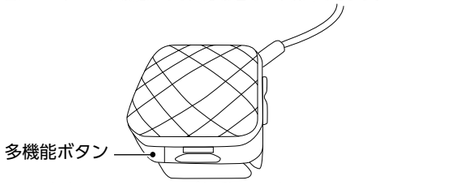

☞ Siri/音声コントロールが起動します。
起動中に、多機能ボタンを2回素早く押すと、Siri/音声コントロールが終了します。

? **Siriが起動しない場合**
あらかじめ対応機種でSiriをオンに設定する必要があります。
iPhone 5の場合、[設定]→[一般]→[Siri]→ [Siri]を [オン] にします。

バッテリー残量を確認する

iPhone・iPadのステータスバーでバッテリー残量を確認する

※SoftBankスマートフォン、SoftBank 3G携帯電話では、この機能を使用できません。

イヤホンコードを巻く

持ち運ぶ場合など使わないときは、イヤホンコードを巻いておくことができます。

※イヤホンコードを引っ張らないでください。断線の原因となります。

複数の対応機種で使用する

本製品には最大8台の対応機種を登録でき、そのうち1台と接続*できます。

*：対応機種の電話を転送したり音楽を聴いたりするには、接続する必要があります。

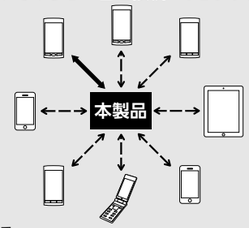

■2台目以降の対応機種を登録して接続する

①電源を切った状態で、多機能ボタンを約4秒間押す（速い速度で点滅を開始するまで、多機能ボタンを押す）。
②表面「iPhone 5の場合」/「SoftBank 107SH（Androidスマートフォン）の場合」を参考に登録・接続する。

※本製品と接続中だった対応機種との接続は解除されます。
※8台登録した後、他の対応機種を登録すると、1台目から順に登録が解除されます。

■接続が解除された対応機種と再接続する

− iPhone 5の場合
[設定]→[一般]→[Bluetooth]→[Bluetooth] を [オン]→[SB-WM... 接続されていません] をタップ

− SoftBank 107SHの場合
[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth] を [ON]→[SB-WM51-GRCP] をタップ

※本製品に接続している対応機種がある場合は、接続を解除してから上記の操作をしてください。

■対応機種との接続を解除する

− iPhone 5の場合
[設定]→[一般]→[Bluetooth]→[Bluetooth] を [オフ]

− SoftBank 107SHの場合
[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth] を [OFF]

■すべての登録情報を削除する

①電源を切った状態で、多機能ボタンを約4秒間押す（速い速度で点滅を開始するまで、多機能ボタンを押す）。
②多機能ボタンと [−] ボタンを同時に約2秒間以上押す。

※登録情報を削除した場合、表面3「Bluetooth機器を登録（ペアリング）して接続する」に従って、登録・接続をやり直す必要があります。

LEDの見方

電源が入っているとき、ヘッドセットの状態に応じてLEDが点灯します。

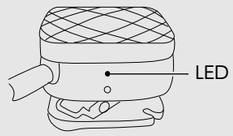

状態	LED	
	色	点灯状態
充電中	赤	点灯
バッテリー残量少		ゆっくり点滅
電源を入れる	青	1回点灯
電源を切る	赤	1回点灯
登録モード	青	速く点滅
待機中（接続済み）		点滅
発信/着信		2回点灯
通話中		ゆっくり点滅
音楽再生		ゆっくり点滅
リセット	青→赤→青→赤･･･に点灯	

付 録

困ったときには

ヘッドセットが操作できない

次のことが正しく行われているかを確認してください。
- ヘッドセットの電源が入っている
- ヘッドセットと対応機種が接続されている（機内モードなどを対応機種で設定している場合は、接続されません）
- 対応機種とヘッドセットが通信距離内にある

対応機種 （2013年6月現在）

- iPhone 4以降のiPhone*
- iPad 2以降のiPad*
- iPad mini*
- SoftBank スマートフォン（Bluetooth搭載機種）
- SoftBank 3G携帯電話（Bluetooth搭載機種）

*:iOS 6.1に対応しています。
※詳しくは、http://softbankselection.jp/でご確認ください。

仕 様

■ヘッドセット

内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 60mAh
Bluetooth規格	Version4.0
通信距離	約10m（出力：Class 2）*
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
登録デバイス数	最大8台（同時接続：1台）
インターフェース	microUSB（Bタイプ）ポート
外形寸法	約27（W）×27（D）×20（H）mm
イヤホンコード長	約40cm

*：ご使用環境によって異なります。

■microUSBケーブル

インターフェース	microUSB（Bタイプ）コネクタ、USB（Aタイプ）コネクタ
ケーブル長	約60cm

動作時間

連続通話時間	約5時間	連続待受時間	約100時間
連続音楽再生時間	約4時間	充電時間	約2.5時間

※ご使用環境によって異なります。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口
TEL：0800-111-2247（フリーダイヤル）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：10:00 ～ 19:00（年末年始、特定休業日を除く）

最新情報は、http://softbankselection.jp をご覧ください。

商標について

●iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンクBB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。
●SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
●その他、一般に会社名、製品名、商標およびロゴは各社の商標または登録商標です。

ご注意

●本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。
（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
●本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
●本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。

●本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

WM51V02_201308AU